


# Tutoriel d'entretien pour une fontaine Berkey

Pour assurer un fonctionnement optimal et une longue durée de vie de votre fontaine Berkey, suivez ces étapes simples pour l'entretien de votre système de filtration d'eau.

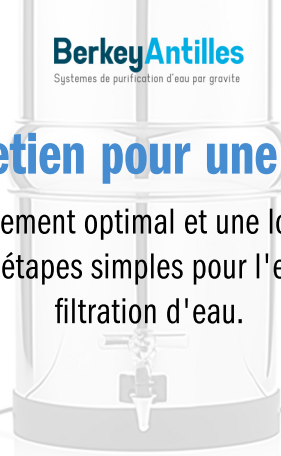

## Nettoyer le bac inférieur régulièrement

Nettoyez le bac inférieur tous les 2 ou 3 jours pour éviter le développement de bactéries. Utilisez une éponge propre et de l'eau pour enlever les résidus ou les impuretés.

## Nettoyer le bac supérieur

Tous les deux mois environ, démontez le bac supérieur.

À l'aide d'une éponge humide, nettoyez l'intérieur du bac sans utiliser de produits chimiques.

Utilisez le côté vert de l'éponge pour nettoyer délicatement les cartouches de filtration.

Rincez soigneusement les éléments filtrants et le bac supérieur à l'eau claire pour éliminer tout résidu.

## Entretien en cas d'absence prolongée

Si vous prévoyez de vous absenter pendant une période prolongée, retirez les cartouches de filtration du bac supérieur.

Séchez soigneusement les cartouches de filtration et stockez-les au réfrigérateur pour éviter la croissance bactérienne.

Séparez les deux cuves, lavez-les à l'eau et au savon, puis rincez-les soigneusement.

Laissez les deux cuves sécher à l'air libre avant de les ranger.

**Suivez ces étapes pour assurer une eau propre et prolonger la durée de vie de votre fontaine Berkey**

